

Bediening van het apparaat

Nadere informatie (met inbegrip over wat te doen bij storingen en klantenservice) kunt u vinden in de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

Wasgoed sorteren aan de hand van de verzorgingssymbolen:

-  **Niet in droogtrommel drogen**
-  **Geschikt voor drogen in de droogtrommel - bij lage temperaturen**
-  **Geschikt voor drogen in de droogtrommel**

Sorteren op:

Materiaaldikte: als het gewicht van de was meer is dan wat de droger aankan, scheid de was dan op gewicht (bijv. handdoeken en dun ondergoed afzonderlijk).

Soort materiaal: katoen (linnen); synthetische stoffen (easy care).

Droogtegraad: kastdroog, strijkdroog, etc.

Droog de volgende weefsels niet met de droogtrommel: wol, zijde, nylon kousen, fijne borduursels, wasgoed met metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk wasgoed zoals slaapzakken enz.

Wasgoed voorbereiden

Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg. Ga na of er geen aanstekers in het wasgoed zijn achtergebleven. Doe het wasgoed binnenstebuiten.

Deur openen

Trek aan de hendel van de deur.

Droger laden

Doe het wasgoed losjes in de trommel om het gelijkmatig te drogen. Sluit de deur.

Programma selecteren

Kies het juiste droogprogramma door aan de keuzeknop te draaien (voor informatie, zie programma tabel).

Extra functies kiezen (indien beschikbaar)

Selecteer de gewenste extra functie door op de bijbehorende knop te drukken. Het indicatielampje boven de betreffende knop gaat branden om uw keuze te bevestigen. Een snel knipperend lampje geeft aan dat u een verkeerde selectie heeft gemaakt (onverenigbare extra functies). Druk opnieuw op de toets om de extra functie te annuleren.

Droger starten

Het droogprogramma wordt gestart door op de **“Start (Pauze)”**-knop te drukken. Het betreffende indicatielampje gaat branden.

Veranderen van programmakeuze: Als tijdens het drogen een ander programma wordt gekozen, dan stopt de droger. Het indicatielampje **“Start (Pauze)”** gaat knipperen. Om het nieuwe programma in werking te stellen moet u opnieuw op de **“Start (Pauze)”**-knop drukken.

Onderbreken van het programma: om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de **“Start (Pauze)”**-knop en doet u de deur open. Wacht minstens 5 minuten, zodat het wasgoed af kan koelen, voordat u het uit de trommel haalt. Om veiligheidsredenen stopt de droogcyclus automatisch als u de deur opent. Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en de **“Start (Pauze)”**-knop opnieuw worden ingedrukt.

Waarschuwing: stop een droger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.

Het laatste gedeelte van een cyclus gebeurt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de stukken op een temperatuur achterblijven die geen schade aan de stukken veroorzaakt.

Programma-einde droger leeghalen



Einde: haal het wasgoed uit de droger. Het droogproces is nu gereed en de anti-kreukfase is bereikt (actief).



Anti-kreuk: als het wasgoed aan het einde van de droogcyclus niet uit de trommel wordt gehaald, start een automatisch anti-kreukprogramma met een duur van maximaal 60 minuten. De trommel draait met regelmatige intervallen zodat het wasgoed niet kreukt.

Droger uitschakelen

Zet de programmakeuzeknop op **“Uit”** “○”.

Reinigen van het pluusfilter: open de deur, rek het pluusfilter omhoog en uit de machine en maak het open. Verwijder het pluus met behulp van een zachte borstel of uw vingertoppen. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Let op: gebruik uitsluitend toevoegingen/plastic onderdelen die drogerveilig zijn en spoel stoffen, die met vlekkenverwijderaars zijn behandeld, grondig uit in zeer ruim water alvorens deze te drogen. Droog nooit rubberen artikelen of artikelen die met plantaardige olie zijn bevestigd in de droger.

Overzicht van programma's					Extra functies		Indicatieve droogtijden (in minuten)	
Soort textiel			Weefsels	Laad volume kg	Beschermen 	Zoemer 	Zeer natte lading	Natte lading
Programma's / Droogniveau's								
Katoen	 Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: badstof handdoeken, theedoeken en droogdoeken, beddengoed, ondergoed, badjassen.	Katoen of linnen warme was / gekleurd wasgoed  max. 6 kg	3,0 6,0	X	X	105' 160'	95' 140'
	 Kastdroog *	Gelijksoortig wasgoed dat niet hoeft te worden gestreken, zoals: handdoeken, beddengoed, ondergoed, babykleding, T-shirts, katoenen sokken.		3,0 6,0	X	X	80' 130'	60' 110'
	 Strijkdroog *	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: beddengoed en tafellakens, droogdoeken, T-shirts, poloshirts, werkkleding.		3,0 6,0	X	X	60' 110'	50' 85'
Gemengde weefsels	 Extra droog	Dik wasgoed met meerdere lagen zoals: beddengoed en tafellakens, trainingspakken, parka's, dekens.	Kunststoffen van gemengde vezels of druiptdroog (strijken niet nodig) katoenen wasgoed  Max. 3 kg	1,0 3,0	X	X	45' 75'	40' 65'
	 Kastdroog *	Wasgoed dat niet gestreken hoeft te worden, zoals: overhemden, blouses, T-shirts, sportkleding.		1,0 3,0	X	X	25' 50'	20' 45'
	 Strijkdroog	Wasgoed dat gestreken moet worden, zoals: broeken, jurken, rokken, overhemden, blouses.		1,0 3,0	X	X	20' 40'	15' 35'
Delicaat plus	 Kastdroog	Lage droogintensiteit voor zeer fijne was en was met het etiket  , zoals: broeken, jurken, overhemden, blouses.	Wasgoed van synthetische vezels zoals polyamide, nylon, polyacryl enz.  Max. 2,5 kg	2,5	X	X	70'	55'
Luchten	Het wasgoed wordt 30 minuten zonder verwarming gelucht en opgefrist.			-	-	X	-	-
Droog tijden	Droogt min. 3-5 grote stukken (geschikt voor alle weefsels).		 10' 20' 30' 40' 60' 90'	-	X	X	10' 20' 30' 40' 60' 90'	

* Testprogramma volgens EN 61121.

Wat te doen als ...

...u uw droger op de juiste manier wilt onderhouden en schoonmaken:

Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.



- Open de deur.
- Trek het filter naar boven.
- Verwijder het pluïf met een zachte borstel of uw vingertoppen.
- Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

Koppel eenmaal per jaar de luchtslang los en verwijder het pluïf erin.

...u de droger eerst zelf wilt controleren:

(Als uw apparaat niet goed werkt, controleer dan de volgende punten voordat u de klantenservice belt – kijk ook in het betreffende hoofdstuk van de handleiding).

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg.



- Is het juiste droogprogramma gekozen?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 1000 rpm)
- Is het pluïfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de kamertemperatuur te hoog?
- Branden de indicatielampjes “Einde” “D|” en “Antikreuk” “”? De droogcyclus is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.
- Als het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteer dan een droger programma.

De droger doet het niet (na een stroomuitval moet u altijd de “Start (Pauze)”-knop indrukken).



- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is een droogprogramma gekozen?
- Is de “Start (Pauze)”-knop ingedrukt?

Indicatielampje pluïfilter brandt.



- Is het pluïfilter schoon?
- Is de ontluuchtingsslang verstopt?
- Is de adapter van de ontluuchtingsslang verstopt?

KLANTENSERVICE

Als de fout nog niet is verholpen na bovengenoemde controles of als de fout zich weer voordoet, schakel het apparaat dan uit. Neem contact op met klantenservice (zie het garantieboekje voor nadere informatie).

Zorg er voor dat u de volgende informatie bij de hand hebt als u de klantenservice belt:

- De aard van de storing.
- Het type droogtrommel en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.



SERVICE 0000 000 00000



VDP620E

Beknopte handleiding

NL

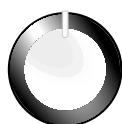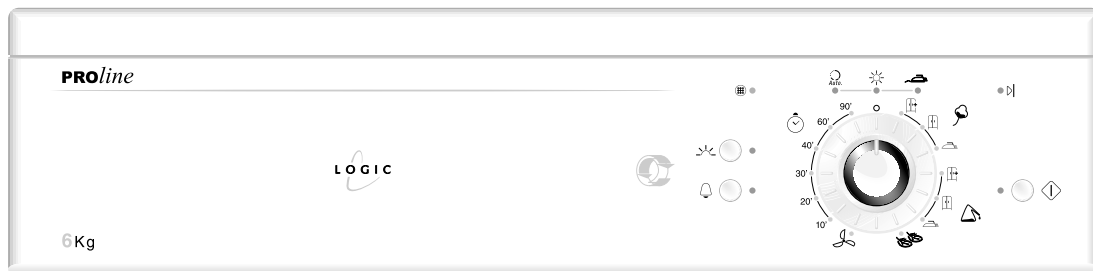

Programmakeuzeknop

Het droogprogramma wordt gekozen door aan deze knop te draaien.



"Start (Pauze)"-knop

Het droogprogramma wordt gestart door op deze knop te drukken. Het indicatielampje knippert tijdens de keuzefase en gaat branden tijdens het drogen.

Programmavolgorde



Bescherming
tegen te veel
drogen

Drogen

Anti-
kreuk

Einde
van de
cyclus

Indicatielampjes



Filter

Het indicatielampje gaat branden als het filter schoongemaakt dient te worden.

Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.



Bescherming tegen te veel drogen

Het indicatielampje gaat branden als een programma met gecontroleerde vochtigheid wordt gekozen, om aan te geven dat de beschermingsfunctie actief is. De functie is niet actief in de tijdbestuurde programma's 10', 20', 30', 40', 60', 90' en "Luchten".



Extra functies

Beschermer

Vermindert de intensiteit van het droogproces (aanbevolen voor fijne stukken).



Zoemer

Geeft het einde van de droogcyclus aan.