


Digitale TV ontvanger op juiste kanaal op de TV instellen

De TV decoder ontvanger zit op de TV aangesloten op HDMI 1, als op de TV geen ontvangst is dit eerst controleren, dit doet men door:



Op de afstandsbediening van de TV op de **source knop** te drukken, op de TV verschijnt onderstaand beeld.

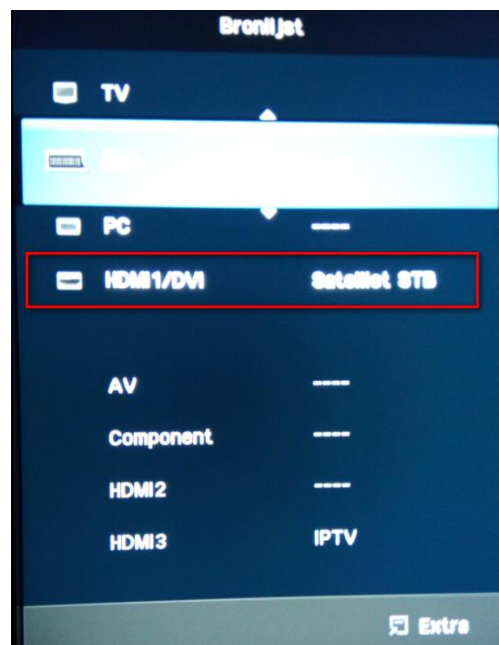

Ga vervolgens met de **pijltjes toetsen** op de afstandsbediening naar de HDMI 1 aansluiting die TV heet toe, en druk op de **OK toets**  om te bevestigen, nu staat de ontvanger op het juiste HDMI kanaal.

Het aan – en uit zetten & volume regelen enz enz kan men met de afstandsbediening van de Decoder (wit) doen, het enige waarvoor men de afstandsbediening van de TV (zwart) voor nodig heeft is het wijzigen van het ingangskanaal.